

エッチングファクトリー製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。 安全に取付・走行する為に、作業前にはこの説明書を必ずお読みください。

※注意事項※ ●走行停止直後はエンジン・マフラー等の温度が高く火傷などのけがをする恐れがあります。十分に温度が下がってから作業してください。 ●取り付け作業の際は安定した平坦な場所に、センタースタンドやレーシングスタンドを用いてバイクが不安定にならないように注意して作業してください。

- ●取り付けの際に車体のボルトを利用するコアガードの場合、締め付け時のトルクはサービスマニュアルを参照のうえ締めつけてください。
- ●取り付け走行後は定期的にネジの緩みや干渉部の状態などを点検してください。
- ●本製品は薄いステンレス板でできております。エッジで手を切らないように、グローブを装着するなど十分に注意して作業を行ってください。 また、車両を傷付けない為にも、必要に応じて取り付けの際に接触の可能性のある部分を養生して作業を行ってください。

付属品

M6×15 2本

クリップナット 2個

ワッシャー 4枚

ツメ淵ゴム 中央用 70 mm

ツメ淵ゴム両サイド用 30 mm 2 個



作業手順

※比較的シンプルな取付方式ではございますが、取付の際に少しでも不安を感じた場合はプロショップへの 委託をお勧めします。




取り付け方法を動画にて紹介しています こちらのQRを読み取り参考にしてください 1.取り付け時に障害となる カウル類をサービスマニュアルに従って 取り外しておきます。

作業手順



2.付属の淵ゴムをコア本体の上部 (ガードのツメが当たる場所)に装着します。※ツメが浮かないように注意する

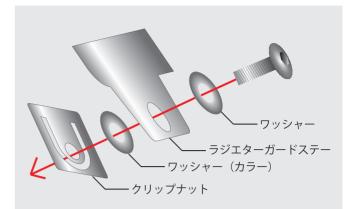

3.ガード下側ステーを付属のクリップナットと ボルト、ナットを用いてラジエター本体 と固定します。

クリップナット取付方法





ラジエーター本体ステーに下から差し込む



http://www.web-fuji.com/ef

エッチングファクトリー製品製造元

TEL:06-6721-1519 MAIL:shop@web-fuji.com

富士精密工業株式会社 〒577-0823 大阪府東大阪市金岡 3 丁目 22-32 (OPEN; AM9:00 ~ PM5:00)