


エッチングファクトリー製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。  
安全に取付・走行する為に、作業前にはこの説明書を必ずお読みください。

- ※注意事項※ ●走行停止直後はエンジン・マフラー等の温度が高く火傷などのけがをする恐れがあります。十分に温度が下がってから作業してください。
- 取付作業の際は安定した平坦な場所に、センタースタンドやレーシングスタンドを用いてバイクが不安定にならないように注意して作業してください。
  - 取付けの際に車体のボルトを利用するコアガードの場合、締め付け時のトルクはサービスマニュアルを参照のうえ締めつけてください。
  - 取付け走行後は定期的にネジの緩みや干渉部の状態などを点検してください。
  - 本製品は薄いステンレス板でできております。エッジで手を切らないように、グローブを装着するなど十分に注意して作業を行ってください。また、車両を傷付けない為にも、必要に応じて取付けの際に接触の可能性のある部分を養生して作業を行ってください。

## 付属品

M6ワッシャー × 1枚

M6カラー（15mm） × 1個

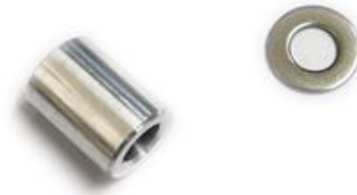

## 作業手順

※比較的シンプルな取付方式ではございますが、取付の際に少しでも不安を感じた場合はプロショップへの委託をお勧めします。



Youtubeにて取付方法を紹介しています。

QRを読み込み参考にしてください



EtchingFactory / エッチングファクトリー

@etchingfactory9475

チャンネル登録者数



Z650RS(22~)ラジエターコアガード取付方法・エッチン...

844 視聴数・6か月前

Z650RS(22~)ラジエターコアガード取付方法になります  
コアガードの取り付け方法を動画にした物になります

下記URLよりZ650RS(22~)ラジエターコアガードご購入可能で  
す

シルバータイプ  
詳細

作業手順




1.ラジエターカバー  
赤丸のボルトを2本取り外します



2.こちらのボルトも取り外します



3.ボルトを外すとカバーを取り外せます

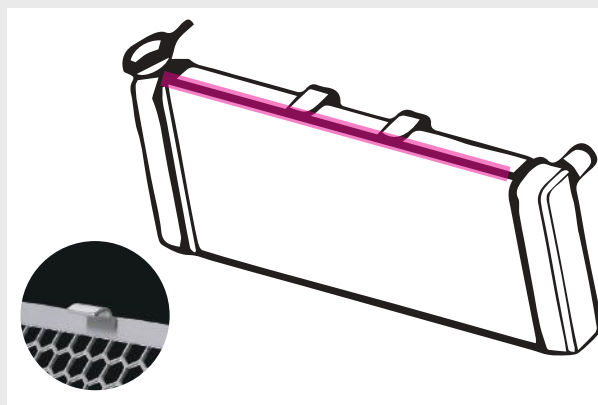

4.コアガードの爪のラジエター上部赤い部分に  
引掛けます




5.手前に引きながら引掛けます



6.赤丸のボルトとを固定する際付属のワッシャーをラジエター裏側に入れてください


作業手順

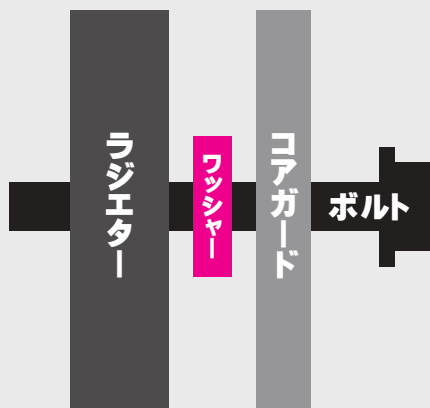

7.この順番で固定してください



8.赤丸のボルトを固定する際に付属のカラーを挟み込みます

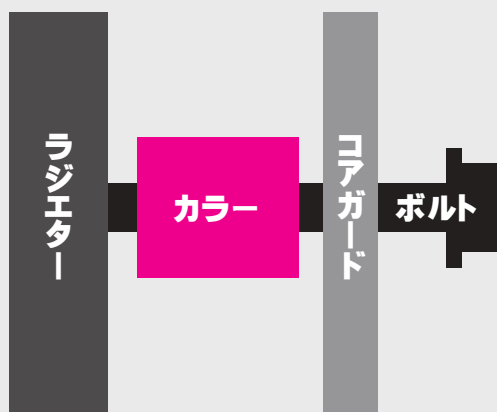

9.この順番で固定してください



10.しっかりと固定して取付完了です