

エッチングファクトリー製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。
安全に取付・走行する為に、作業前にはこの説明書を必ずお読みください。

※注意事項※

- 走行停止直後はエンジン・マフラー等の温度が高く火傷などのけがをする恐れがあります。十分に温度が下がってから作業してください。
- 取り付け作業の際は安定した平坦な場所に、センタースタンドやレーシングスタンドを用いてバイクが不安定にならないように注意して作業してください。
- 取り付けの際に車体のボルトを利用するコアガードの場合、締め付け時のトルクはサービスマニュアルを参照のうえ締めつけてください。
- 取り付け走行後は定期的にネジの緩みや干渉部の状態などを点検してください。
- 本製品は薄いステンレス板でできております。エッジで手を切らないように、グローブを装着するなど十分に注意して作業を行ってください。
また、車両を傷付けない為に、必要に応じて取り付けの際に接触の可能性のある部分を養生して作業を行ってください。

付属品

ステー A × 1

ボルト A (M6 首下15mm) × 2



作業手順

※カウルの脱着作業が御座いますので、必ず下記Youtube動画を視聴してから取り付けを行ってください
取付の際に少しでも不安を感じた場合はプロショップへの委託をお勧めします。



Youtubeにて取付方法を紹介しています。

QRを読み込み参考にしてください



作業手順



画像の様にカウルを取り外しリアフェンダーを取り外してください
(カウルの取り外し方法は動画を参照してください)



付属部品ステー Aを取り付けます

作業手順



リアフェンダーを固定していた純正ボルトを使用して
付属部品を固定します。




フェンダーレスKITを取り付けます
配線を付属部品の穴を利用して車体内部へ取り込みます

作業手順



付属のボルト Aを使用してフェンダーレスKITを固定します

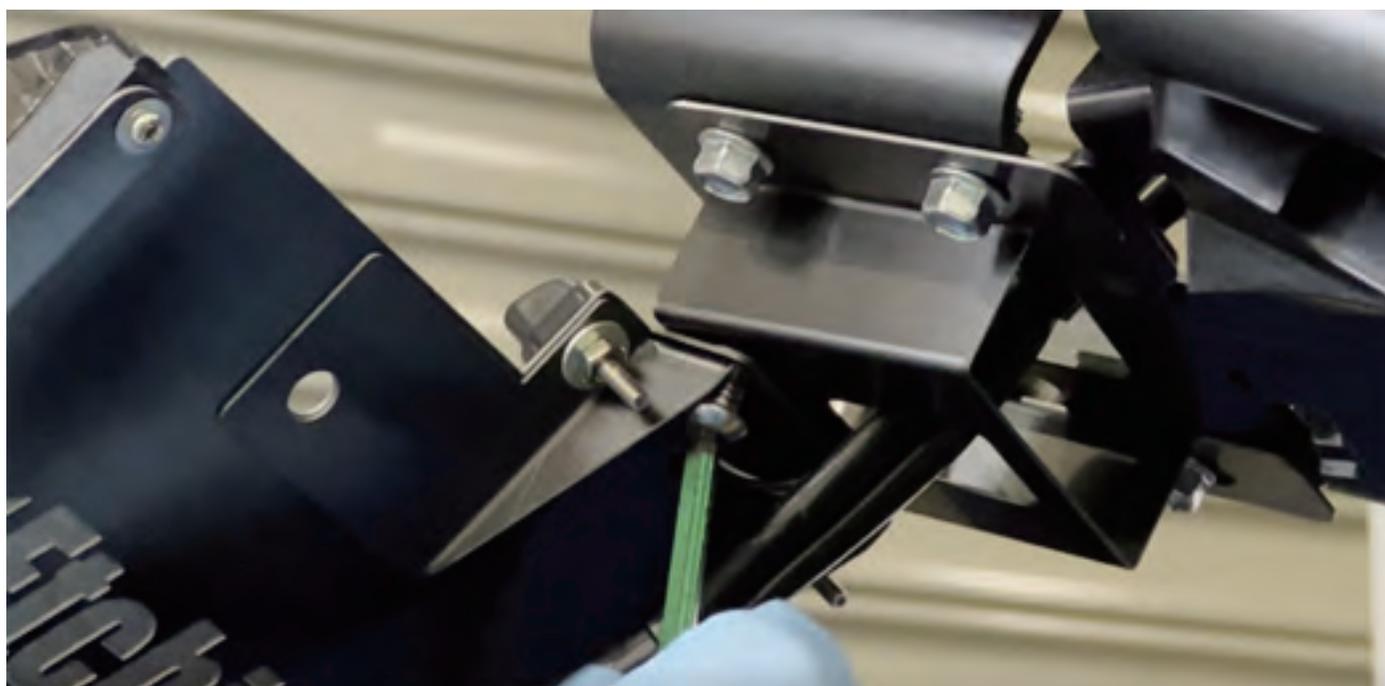

この様に固定してください

作業手順



カプラーを取り付けます。

白いカプラーには白の印のカプラーを取り付けてください

黒いカプラーには黒のカプラーを取り付けてください

灰色のカプラーには灰色のカプラーを取り付けてください



最後に点灯確認をして取付完了となります。