エッチングファクトリー製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。 安全に取付・走行する為に、作業前にはこの説明書を必ずお読みください。



※注意事項※ ●走行停止直後はエンジン・マフラー等の温度が高く火傷などのけがをする恐れがあります。十分に温度が下がってから作業してください。

- ●取り付け作業の際は安定した平坦な場所に、センタースタンドやレーシングスタンドを用いてバイクが不安定にならないように注意して作業してください。
- ●取り付けの際に車体のボルトを利用するコアガードの場合、締め付け時のトルクはサービスマニュアルを参照のうえ締めつけてください。
- ●取り付け走行後は定期的にネジの緩みや干渉部の状態などを点検してください。
- ●本製品は薄いステンレス板でできております。エッジで手を切らないように、グローブを装着するなど十分に注意して作業を行ってください。また、車両を傷付けない為にも、必要に応じて取り付けの際に接触の可能性のある部分を養生して作業を行ってください。

作業手順

- ※比較的シンプルな取付方式ではございますが、取付の際に少しでも不安を感じた場合はプロショップへの 委託をお勧めします。
- 1.取り付け時に障害となるカウル類を取り外します



2.シートを取り外します 赤丸のボルトを左右外しシートを取り外します



3.赤丸のボルトと青丸のブッシュリベットを 取り外します



4.3.の赤丸と青丸を取り外しカバーを取り外します



5.サイドカウル左右同様赤丸のボルトを 取り外します

作業手順



6.ヘッドライト下部シュラウドを固定している ブッシュリベットを全て取り外します(左右同様)




7.アンダーカウル下部を固定している 赤丸のブッシュリベットを取り外します




8.赤丸のネジを全て取り外します 左右同様



9.8.までのネジを取り外しましたらサイドカウルを 持ち上げるようにして取り外してください

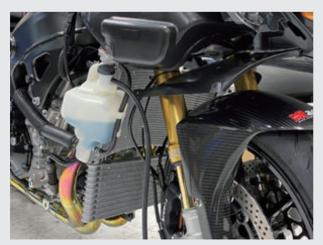


10.純正オイルクーラーガード外し画像の状態にしてください

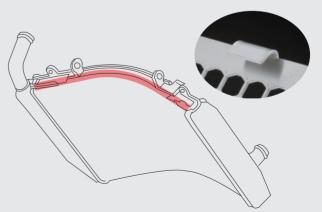

11.ラジエターコアガードを取り付けます コアガードの上部ツメ3ヶ所を画像の赤い部分 に引っ掛けコア本体を傷めないように取付ます

作業手順

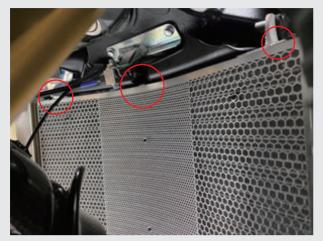


12.ツメがしっかりとはまっていることを 確認してください




12.ツメがしっかりとはまっていることを 確認してください




13.ラジエターコアガードをかけた状態でオイル クーラーガードを取り付けます オイルクーラーを固定しているステーとオイル クーラーに取り付けられているゴムブッシュの 間にステーを挟みます (右の図を参考に取り付けてください)

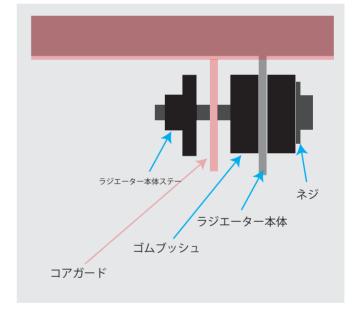


作業手順

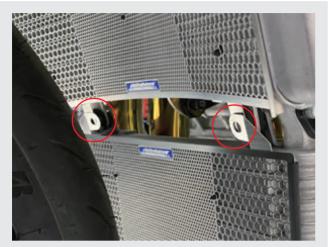

14.オイルクーラーガードを取り付けたら 赤丸の部分に取り外したボルトを固定します

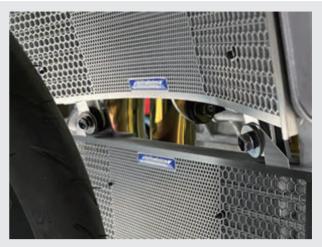

15.ボルトを固定し外したカウル類を逆手順で 取り付けて取付完了となります

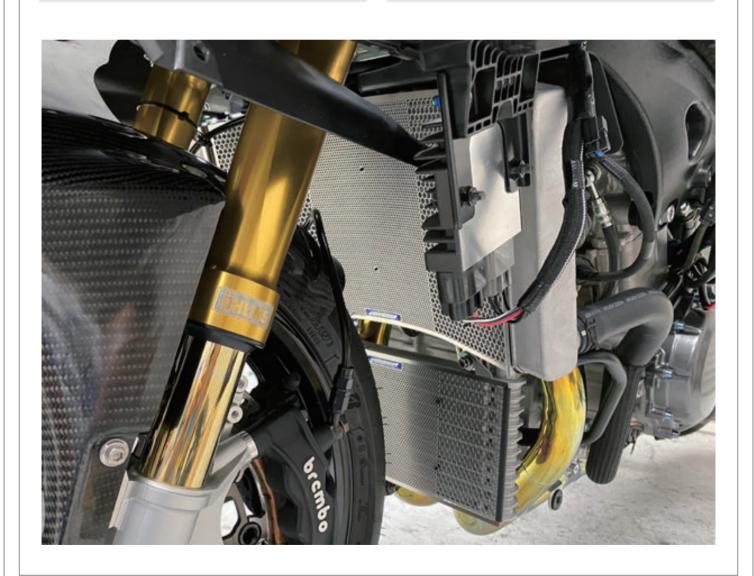



http://www.web-fuji.com/ef

エッチングファクトリー製品製造元

富士精密工業株式会社 〒577-0823 大阪府東大阪市金岡 3 丁目 22-32 (OPEN; AM9:00 ~ PM5:00)